



**Краткое руководство  
Mercury MPRINT G-91**

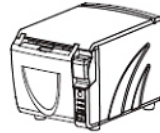

Принтер

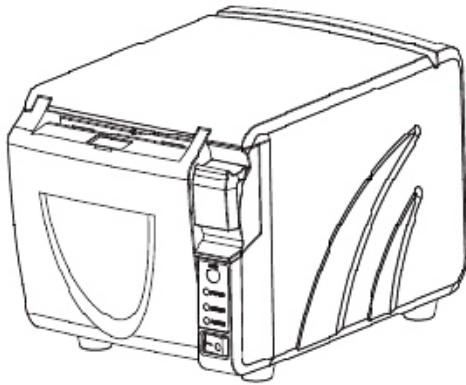

Краткое руководство



CD диск



Рулон бумаги



Блок питания



Кабель питания

**Дополнительные аксессуары (опционально)**




USB-Кабель




RS-кабель

**Описание**


■ Вид спереди

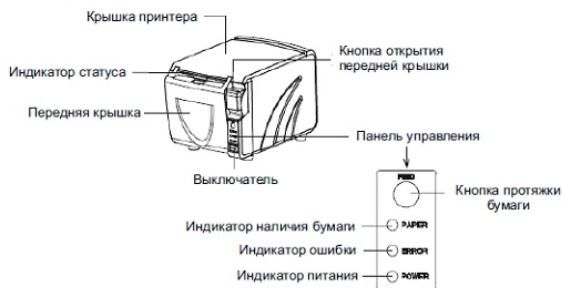

■ Вид сзади



■ Механизм печати

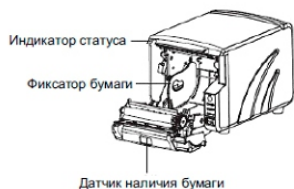


■ Вид снизу





**Загрузка рулона с бумагой**

1. Откройте крышку принтера

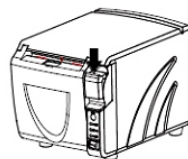


2. Извлеките пустой держатель бумаги, если он есть.

3. Вставьте бумагу в нужном направлении

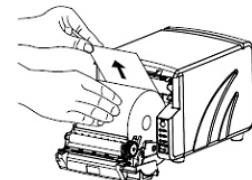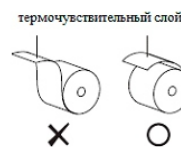


4. Вытяните немного бумаги и закройте крышку

5. При необходимости оторвите лишний кусок бумаги.

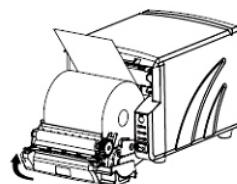

## Подключение к источнику питания

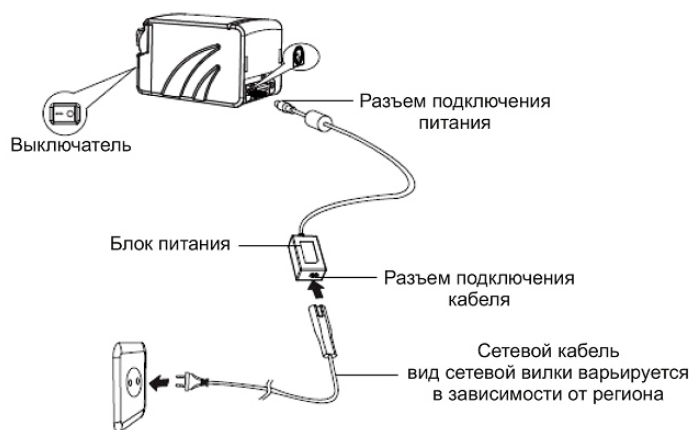

1. Переключите выключатель в положение «OFF»
2. Подключите блок питания в разъем подключения питания принтера
3. Подключите кабель питания в разъем подключения кабеля питания в блоке питания
4. Подключите вилку сетевого кабеля в розетку
5. Переключите выключатель в положение «ON» принтер готов к работе

## Настройка микропереключателей

### Блок 1 (Serial interface)

	Функция	Вкл	Выкл	По умолчанию
1-1	Автоподача	Отключено	Включено	Выкл
1-2	Квитирование	Xon/xoff	DTR/DSR	Выкл
1-3	Бит данных	7 бит	8 бит	Выкл
1-4	Проверка четности	Да	Нет	Выкл
1-5	Выбор четности	Чет	Нечет	Выкл
1-6	Скорость передачи данных	Обратитесь к таблице 1		Выкл
1-7				Вкл
1-8				Выкл

### Блок 1 (USB/Ethernet interface)

	Функция	Вкл	Выкл	По умолчанию
1-1	Автоматическая подача	Включено	Выключено	Выкл
1-2 – 1-8	Зарезервировано	-	-	Выкл

### Блок 2 (Любой Интерфейс)

	Функция	Вкл	Выкл	По умолчанию
2-1	Выбор набора символов	Иероглифическое письмо	Кириллица/ Латиница	Выкл
2-2	Звонок	Отключено	Включено	Выкл
2-3	Автоотрезчик	Отключено	Включено	Выкл
2-4	Состояние занятости	Переполненный буфер	Принтер офлайн или Переполненный буфер	Выкл
2-5	Плотность печати	Обратитесь к таблице 2		Выкл
2-6				Выкл
2-7				Выкл
2-8	42 знака в строке	Отключено	Включено	Выкл

Таблица 1

Выбор скорости передачи данных

Скорость передачи	1-6	1-7	1-8	По умолчанию
2400	вкл	выкл	выкл	9600
4800	вкл	выкл	вкл	
9600	выкл	вкл	выкл	
19200	выкл	выкл	выкл	
38400	выкл	вкл	вкл	
57600	выкл	выкл	вкл	
115200	вкл	вкл	вкл	

Таблица 2 Выбор плотности печати

2-5	2-6	2-7	Плотность печати	По умолчанию
Вкл	Вкл	Зарезервировано	1 легкая	2
Выкл	Выкл	Зарезервировано	2 стандартная	
Вкл	Выкл	Зарезервировано	3 средняя	
Выкл	Вкл	Зарезервировано	4 темная	

Автоотрезчик включение и выключение

Блок 2		
SW2-3	вкл	Автоотрезчик выключен
	выкл	Автоотрезчик включен
Приложение	Игнорируйте автоотрезчик при долгой печати	

## Коммуникационные параметры и настройки языка по умолчанию.

1. Для настройки скорости передачи данных RS232 интерфейса обратитесь к таблице 1.
2. Для настройки TCP/IP интерфейса, включите принтер и подключите его к порту LAN вашего компьютера. Перейдите по адресу <http://192.168.0.31> в браузере. (IP по умолчанию :192.168.0.31).
3. Нажмите и держите кнопку сброса 2-3 секунды в интерфейсной плате, затем снова включите питание, чтобы вернуться к настройке по умолчанию.
4. По умолчанию используется набор символов Кириллица\Латиница. Для включения Иероглифического письма переключите переключатель 2-1 в положение ON. Для возврата к набору символов Кириллица\Латиница переключите переключатель 2-1 в положение OFF.

Кнопка сброса

