


Комплект поставки

Основная комплектация



Принтер



Блок питания



Кабель питания



USB-кабель



Краткое
руководство




CD-диск




Кабель для последовательной
передачи данных

Краткое руководство Mercury G80i

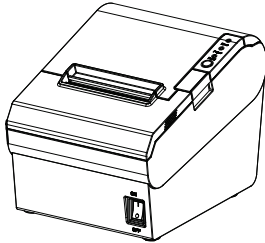


Внешний вид


■ Вид спереди

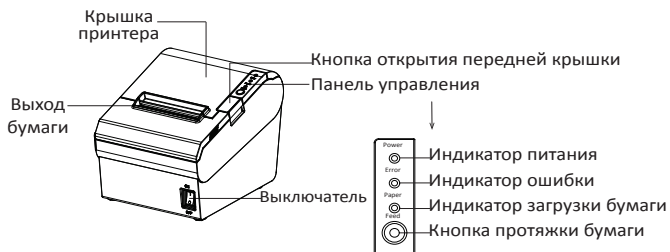

■ Вид сзади

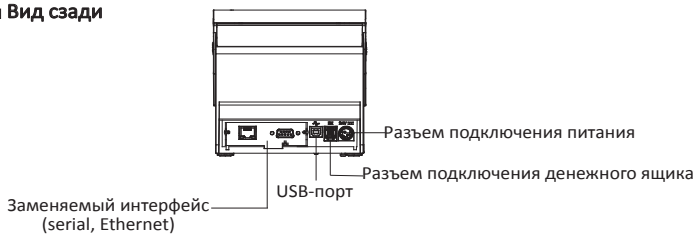


■ Вид внутри

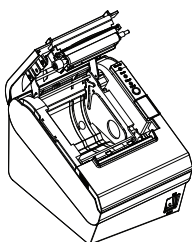


Установка рулона с бумагой


1. Откройте крышку принтера.
2. При необходимости извлеките втулку использованного рулона.

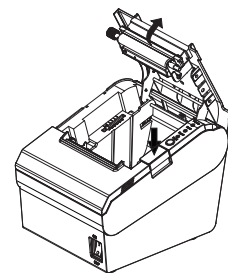


3. Вставьте бумагу в правильном направлении.

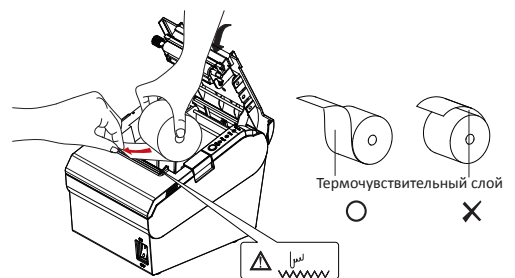

4. Протяните небольшое количество бумаги и закройте крышку принтера.

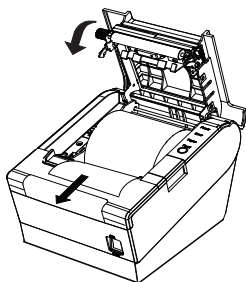


5. Оторвите излишки бумаги.


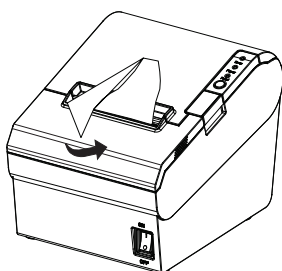


Подключение к источнику питания

1. Убедитесь в том, что принтер выключен.
2. Подключите блок питания к принтеру.
3. Подключите кабель питания к блоку.
4. Подключите вилку сетевого кабеля в розетку.

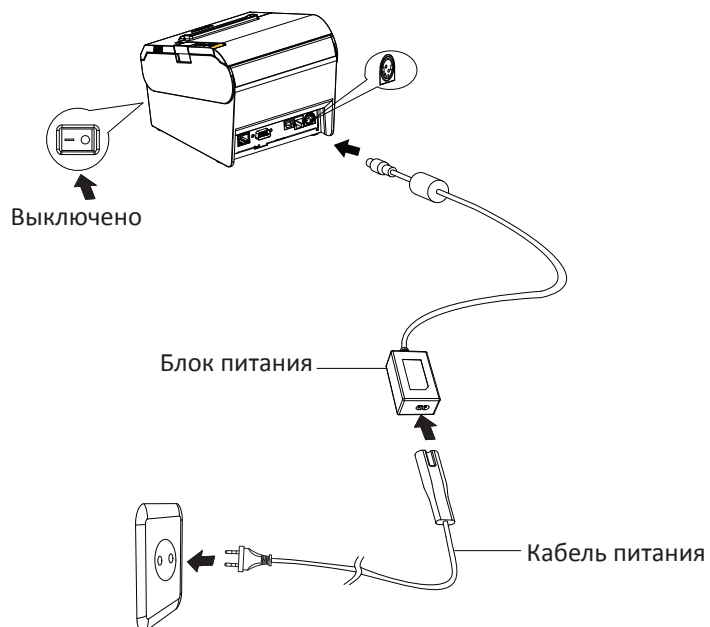

Интерфейс

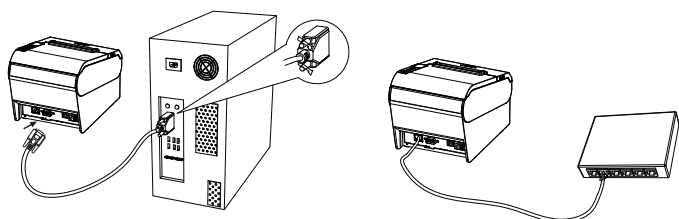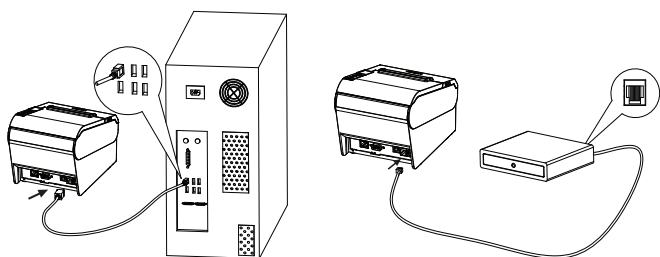

Внимание

Если принтер зажевал бумагу, прокрутите шестеренку как показано на изображении ниже до тех пор, пока отрезчик не встанет на место.

